

# HOE SCHILDER IK MIJN MUREN?

tips voor een professionele aanpak

## VOORBEREIDING

Plak niet te behandelen delen af met tape en dek vloeren, meubels e.d. af met afdekzeil

### TEST DE ONDERGROND MET EEN VOCHTIGE SPONS

#### Geeft de ondergrond af?

Dunne lagen vastzetten met fixeer (verkrijgbaar bij de speciaalzaak). Dikke lagen verwijderen door bevochtigen en na afweken afsteken met plamuurmes.


#### Wordt het water snel opgenomen?

Deze ondergrond moet je voorbehandelen met een muurvoorstrijk.


#### Wordt het water niet of langzaam opgenomen?

Deze ondergrond kun je het best voorbehandelen met de muurverf, maar dan verdund met max. 5% water.


## VOORBEHANDELING

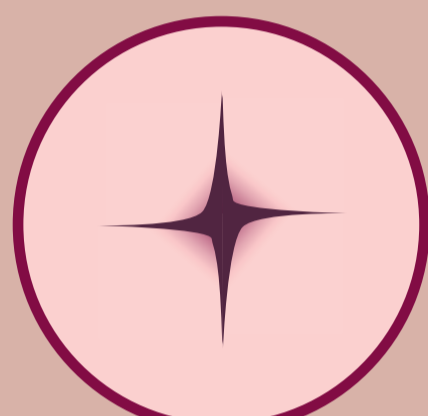

Loszittende muurverflagen moeten verwijderd worden.

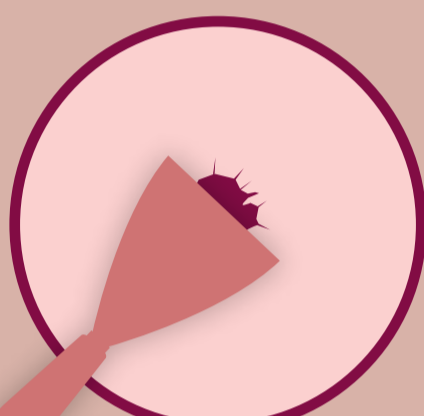


Gaten vullen en oneffenheden egaliseren met een binnenvulmiddel.

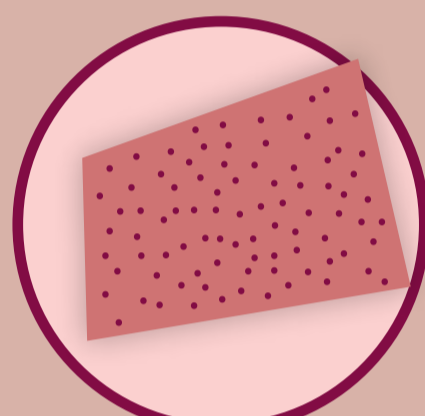

Schuur gevulde en geëgaliseerde plekken vlak. Ook overgangen van kale en intacte verflagen.

Naden afdichten met een acrylaatkit

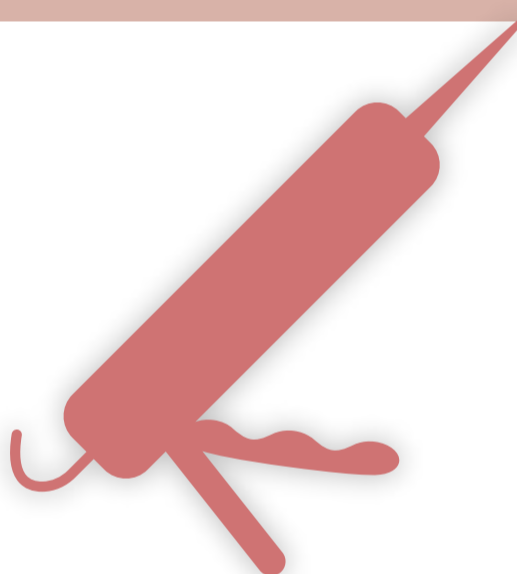

Maak de ondergrond goed schoon en stofvrij!

## SCHILDEREN

Gebruik voor de randen een platte kwast en een klein kwastje voor moeilijke hoekjes.

Gebruik een brede roller en behandel het oppervlak zoveel mogelijk in gelijke banen. Werk altijd in de natte verf en rol in één richting af

Verdeel de verf gelijkmatig over de ondergrond en voorkom vette randen

Gebruik altijd een rooster om de verf goed over de roller te verdelen

**TIP:**  
Het met 2 personen gelijktijdig schilderen verkleint de kans op oneffenheden (de een doet de randen met een kwast, de andere rollen)

## BEWAREN GEREEDSCHAP

Indien kwasten/rollers de volgende dag weer gebruikt worden deze luchtdicht in een plasticzak of aluminiumfolie wikkelen, dan kan deze zo weer worden gebruikt.

De kwasten/rollers kunnen eventueel ook in de verf worden bewaard en de volgende dag na uithalen en uitrollen weer gebruikt worden

Als je helemaal klaar bent, de kwasten reinigen, nawassen met groene zeep en stofvrij opslaan.

**Wijzonol**

vakverf sinds 1916